



фото.2

УВАГА!!! Після монтажу захисту не допускається стикання елементів захисту з елементами вузлів і агрегатів автомобіля, що рухаються.



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA®
www.kolchuga.ua

1404
Kia Stonic
2017-


Захист 1404

Застосування: *Kia Stonic, 1.0; 1.4i, 7DCT, 2017-*

Комплектність:

№	Найменування	Позначення	Кількість	Примітка
1	Панель	1.1404.00.6.003.1788СБ	1	
2	Кронштейн	1.1404.00.6.005.537СБ	2	
3	Кронштейн	1.1404.00.6.005.538СБ	1	
4	Болт	M6x25	1	
5	Болт	M8x25	6	
6	Болт	M8x35	1	
7	Болт	M8x45	2	
8	Шайба	A6	1	
9	Шайба	A8	9	
10	Гровер	M8	8	
11	Планка	СТП.6.006.037СБ	5	
12	Амортизатор 30		3	

Схема захисту.

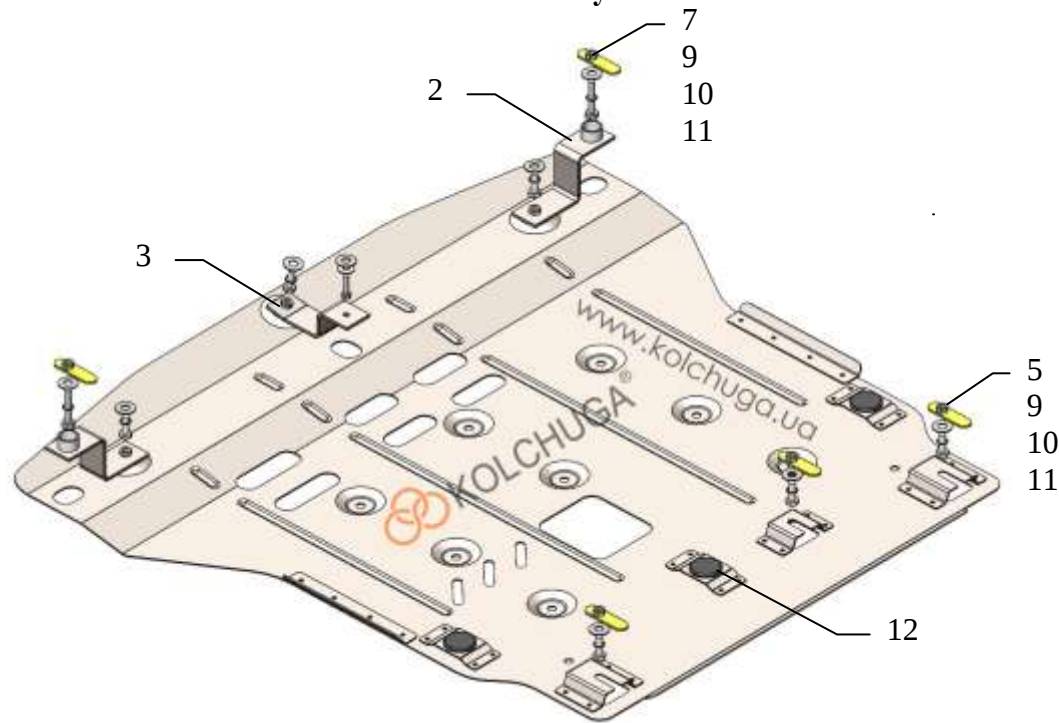

Встановлення захисту

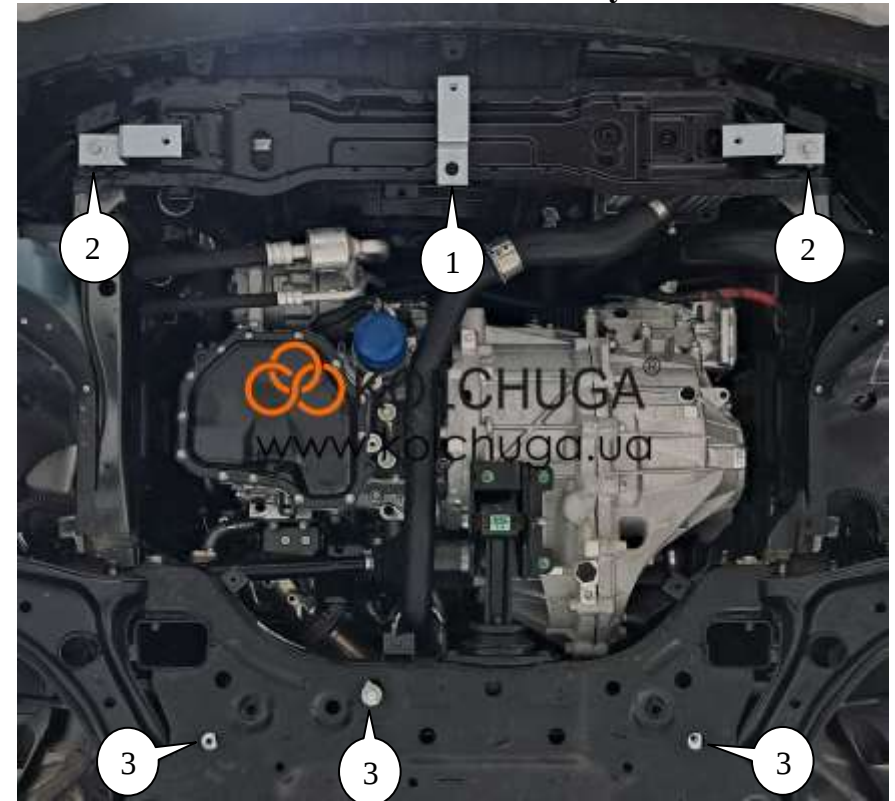


фото.1

1. Демонтувати штатний захист, фото 1.
2. Встановити планки 11 над отворами підрамника авто, поз.3, фото 1.
3. Встановити кронштейни 2 болтами 7 за допомогою планок 11 в отвори поз.2, фото 1.
4. При встановленні штатного пластику встановити кронштейн 3 в штатне місце поз.1 штатним болтом або болтом 4 (болт вкрутити через пластик), фото 1, 2.
5. Просвердлити в штатному захисті над гайками в кронштейнах 2 отвори $\varnothing 20-30$ мм.
6. Встановити панель 1 до підрамнику і до кронштейнів 1, 2 болтами 5, 6, фото 1, 2.
7. Затягнути всі точки кріплення.

Захист закриває двигун, КПП.

Вага = 13.2 кг.
Габарити: 98 x 92 x 5 см

29.01.2025